

SAMSUNG

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

Q1244 (C/S/V)

Q1044 (C/S/V)

Q844 (C/S/V)



Register your product at
www.samsung.com/global/register

Κωδικός: Q1244-01641K-Ger
Αγγλικά

Προφυλάξεις Ασφάλειας

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του πλυντηρίου ρούχων Samsung. Το παρόν φυλλάδιο με τις οδηγίες χρήσης περιέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση αυτής της συσκευής. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, ώστε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου ρούχων και να παραμείνει λειτουργική η συσκευή για πολλά χρόνια.

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής

- Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι αντικείμενα παιχνιδιού για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας από τις πλαστικές μεμβράνες και το φελιζόλ από πολυστυρόλη!
- Η συσκευή έχει κατασκευαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η υδραυλική και η ηλεκτρική εγκατάσταση γίνονται από ειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή (Βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο “Εγκατάσταση του Πλυντηρίου ρούχων” στη σελ.2) και με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας.
- Η συσκευασία και οι ασφάλειες μεταφοράς πρέπει να αφαιρούνται πριν τη χρήση της συσκευής. Αν δεν αφαιρεθούν μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη. Βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο “Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς” στη σελ.3.
- Κατά την πρώτη χρήση του πλυντηρίου ρούχων, πρέπει να επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης χωρίς ρούχα. Βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο “Πρώτη χρήση του πλυντηρίου ρούχων” στη σελ.7.

Υποδείξεις ασφάλειας

- Πριν από τον καθαρισμό και την περιποίηση της συσκευής, βγάzte το φις από την πρίζα ή επιλέξτε την Διακοπή από το πλήκτρο Λειτουργία/ Διακοπή. ©
- Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες σε όλα τα ρούχα που πρόκειται να πλύνετε είναι άδειες. Σκληρά, αιχμηρά αντικείμενα όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορεί να προκαλέσουν εκτεταμένη βλάβη στη συσκευή.
- Βγάzte πάντα το φις από την πρίζα και κλείνετε την παροχή νερού μετά τη χρήση.
- Πριν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, ελέγξτε ότι το νερό έχει αποχετευτεί. Μην ανοίξετε την πόρτα αν δείτε ότι έχει παραμείνει νερό.
- Κατοικίδια και μικρά παιδιά μπορεί να μπουν στο εσωτερικό της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
- Η γυάλινη πόρτα καίει κατά την διάρκεια του προγράμματος πλύσης. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνος σας. Επισκευές που γίνονται από άπειρα ή μη ειδικευμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς και/ ή σοβαρότερες βλάβες στη συσκευή.
- Αν το καλώδιο παρουσιάζει φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τον τεχνικό του service ή από ειδικευμένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος.
- Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από το εξουσιοδοτημένο service και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ανάπηρους, εκτός εάν είναι υπό την επίβλεψη ενός υπεύθυνου ατόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφάλεια.
- Αν η συσκευή παρέχεται με επέκταση καλωδίου (μπαλαντέζα) ή με φορητή πρίζα, η επέκταση καλωδίου και η φορητή πρίζα πρέπει να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να βραχούν ή να μαζέψουν υγρασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κανονισμοί Ασφάλειας	εσώφυλλο
-----------------------------------	-----------------

Εγκατάσταση του Πλυντηρίου Ρούχων	2
--	----------

Αφαίρεση συσκευασίας του πλυντηρίου ρούχων	2
Επισκόπηση του πλυντηρίου ρούχων	2
Επιλογή χώρου τοποθέτησης	3
Ρύθμιση των ποδιών ισοστάθμισης	3
Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς	3
Σύνδεση παροχής νερού	4
Σύνδεση παροχής νερού (εναλλακτική)	5
Τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης νερού	5
Σύνδεση της συσκευής	6

Πλύση ενός φορτίου ρούχων	7
--	----------

Κατά την πρώτη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων	7
Προσθήκη απορρυπαντικού στο πλυντήριο ρούχων	7
Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου	8
Πλύση ρούχων χρησιμοποιώντας Fuzzy Logic	10
Πλύση ρούχων χειροκίνητα	11
Χρήση καθυστέρησης έναρξης	11
Συμβουλές πλύσης	12

Συντήρηση του Πλυντηρίου Ρούχων	13
--	-----------

Αποχέτευση του νερού σε περίπτωση ανάγκης	13
Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου ρούχων	13
Καθαρισμός του περιβλήματος	13
Καθαρισμός του συρταριού για το απορρυπαντικό και των εσοχών του	14
Καθαρισμός του φίλτρου	14
Καθαρισμός του πλέγματος του φίλτρου του σωλήνα παροχής	15

Αντιμετώπιση προβλημάτων	16
---------------------------------------	-----------

Προβλήματα και λύσεις	16
Κατανόηση μηνυμάτων σφάλματος	16
Προφυλάξεις κατά το πρόγραμμα Παπλώματα	17

Πίνακας προγραμμάτων	18
-----------------------------------	-----------

Παράρτημα	20
------------------------	-----------


Πίνακας φροντίδας υφασμάτων	20
Προειδοποιήσεις για την ηλεκτρική σύνδεση	20
Προστασία του περιβάλλοντος	21
Δήλωση συμμόρφωσης	21
Τεχνικές χαρακτηριστικά	21

Εγκατάσταση του Πλυντηρίου Ρούχων

Αφαίρεση συσκευασίας του Πλυντηρίου Ρούχων

Αφαιρέστε τη συσκευασία του πλυντηρίου ρούχων και ελέγξτε αν προκλήθηκαν ζημιές κατά τη μεταφορά. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι περιέχονται όλα τα αντικείμενα που φαίνονται παρακάτω. Αν το πλυντήριο ρούχων έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή αν δεν περιέχονται όλα τα αντικείμενα, απευθυνθείτε άμεσα στον πωλητή Samsung.

Επισκόπηση του πλυντηρίου ρούχων

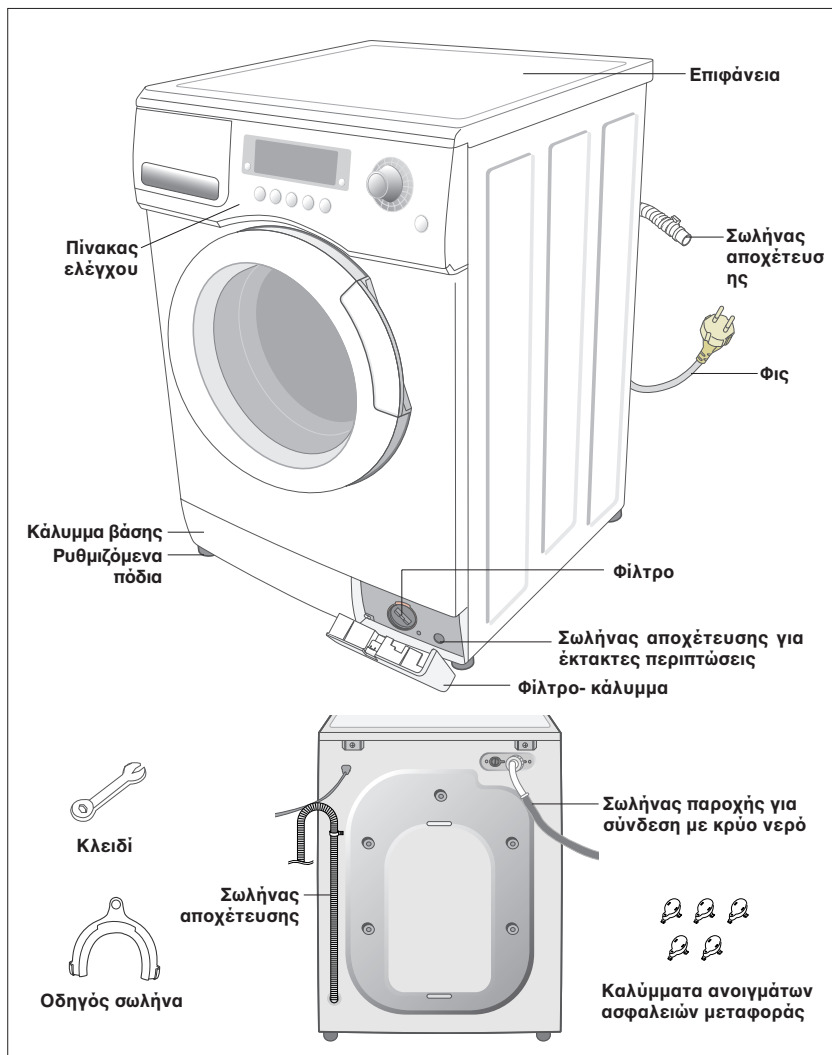

Εγκατάσταση του Πλυντηρίου Ρούχων

Επιλογή χώρου τοποθέτησης

Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, επιλέξτε τον χώρο τοποθέτησης σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Σκληρή, επίπεδη επιφάνεια (αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο “Ρύθμιση ποδιών ευθυγράμμισης”)
- Επιφάνεια που δεν είναι άμεσα εκτεθειμένη σε φως ηλίου.
- Επαρκής εξαερισμός.
- Θερμοκρασία δωματίου όχι μικρότερη από 0 °C.
- Μακριά από εστίες θερμότητας όπως κάρβουνα ή γκάζι.


Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων δεν στηρίζεται στο καλώδιο σύνδεσης του. Τα ανοίγματα εξαερισμού δεν πρέπει να αποφράσσονται από τη μοκέτα όταν το πλυντήριο ρούχων είναι τοποθετημένο σε καλυμμένο δάπεδο.

Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης

Αν το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, ρυθμίστε τα πόδια (μην εισάγετε κομμάτια ξύλου ή άλλα αντικείμενα κάτω από τα πόδια):

1. Χαλαρώστε το παξιμάδι του ποδιού ξεβιδώνοντας το με το χέρι σας ώσπου να φτάσει το πόδι στο επιθυμητό ύψος.
2. Σφίξτε το παξιμάδι βιδώνοντας το με το παρεχόμενο κλειδί.


Αν το πλυντήριο ρούχων τοποθετηθεί σε δάπεδο που δεν είναι επίπεδο ή είναι μαλακό, παρουσιάζεται θόρυβος ή κραδασμοί. (Επιτρέπεται μόνο γωνία μιας μοίρας.)

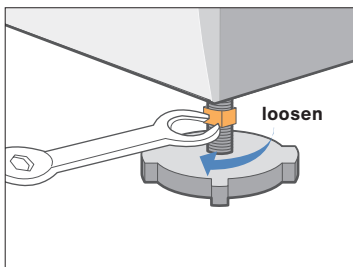

Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων για πρώτη φορά, πρέπει να αφαιρέσετε τις ασφάλειες μεταφοράς από το πίσω μέρος της συσκευής. Για να αφαιρέσετε τις ασφάλειες:

1. Χαλαρώστε όλες τις ασφάλειες με το παρεχόμενο κλειδί πριν τις αφαιρέσετε.
2. Πιάστε την κεφαλή κάθε ασφάλειας και τραβήξτε τη μέσα από το φαρδύ τμήμα του ανοίγματος. Επαναλάβετε για κάθε ασφάλεια.
3. Γεμίστε τα ανοίγματα με τα παρεχόμενα πλαστικά καλύμματα.
4. Κρατήστε τις ασφάλειες μεταφοράς για μελλοντική χρήση.

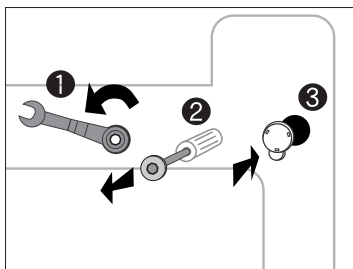

Εγκατάσταση του Πλυντηρίου Ρούχων


Σύνδεση παροχής νερού

Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο ρούχων και το άλλο στην κάνουλα. Μην τεντώνετε τον σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ μικρός, αντικαταστήστε τον σωλήνα με έναν μακρύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης ροής νερού.

Για να συνδέσετε τον σωλήνα παροχής νερού:

1. Πάρτε τον βραχίονα σχήματος L για τον σωλήνα σύνδεσης με κρύο νερό και συνδέστε τον στην παροχή κρύου νερού στο πίσω μέρος της συσκευής. Βιδώστε σφιχτά με το χέρι.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής για σύνδεση με κρύο νερό στην κάνουλα κρύου νερού του νιπτήρα και βιδώστε σφιχτά με το χέρι. Αν χρειαστεί, μπορείτε να επανατοποθετήσετε το άκρο του σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο ρούχων, χαλαρώνοντας το εξάρτημα, περιστρέφοντας τον σωλήνα και βιδώνοντας πάλι σφιχτά το εξάρτημα.

Προειδοποίηση Η σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο παροχής νερού πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας καινούριους σωλήνες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παλαιοί σωλήνες.

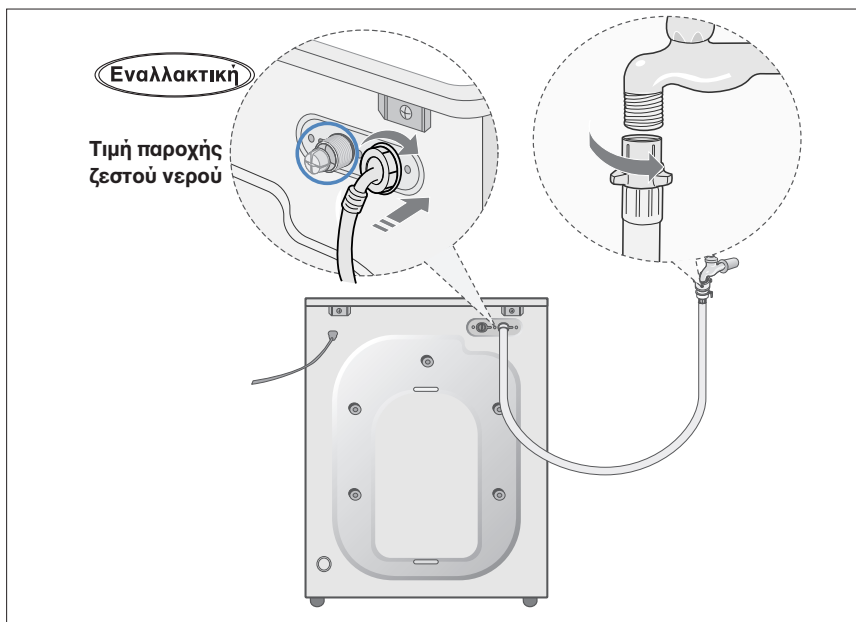

Εναλλακτικά:

1. Πάρτε το εξάρτημα σχήματος L για τον σωλήνα παροχής για σύνδεση με ζεστό νερό και συνδέστε τον στην κόκκινη παροχή για ζεστό νερό στο πίσω μέρος της μηχανής. Βιδώστε σφιχτά με το χέρι.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής για σύνδεση με ζεστό νερό στην κάνουλα ζεστού νερού του νιπτήρα σας και βιδώστε σφιχτά με το χέρι.
3. Χρησιμοποιήστε ένα τεμάχιο Y μόνο εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κρύο νερό.


Εγκατάσταση του Πλυντηρίου ρούχων

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (Εναλλακτικά)



1. Αφαιρέστε το τροφοδοτικό από τον σωλήνα παροχής νερού.



2. Πρώτα, χρησιμοποιήστε ένα κατασβίδι τύπου "+" για να χαλαρώσετε τις τέσσερις βίδες του τροφοδοτικού. Μετά, πάρτε το τροφοδοτικό και στρέψτε το εξάρτημα (b) κατά τη φορά του βέλους μέχρι να υπάρξει άνοιγμα 5mm.



3. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη βρύση βιδώνοντας σφιχτά τις βίδες. Μετά στρέψτε το τμήμα (b) κατά τη φορά του βέλους και εφαρμόστε τα (a) και (b).



4. Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στο τροφοδοτικό. Τραβήξτε προς τα κάτω το τμήμα (c) του σωλήνα παροχής νερού. Όταν αποδεσμεύσετε το τμήμα (c) ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο τροφοδοτικό και ακούγεται ένα "κλικ".



5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισροής νερού στο πίσω μέρος του πλυντηρίου. Βιδώστε όσο σφιχτά μπορείτε τον σωλήνα από αριστερά προς τα δεξιά. Συνδέστε το τροφοδοτικό στη βρύση βιδώνοντας σφιχτά τις βίδες.


ΠΡΟΣΟΧΗ Αν μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης υπάρχει διαρροή νερού από τον σωλήνα, τότε επαναλάβετε τα ίδια βήματα. Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο κάνουλας για την παροχή νερού. Αν η κάνουλα είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε τον δακτύλιο διαχωρισμού πριν εισαγάγετε την κάνουλα στο τροφοδοτικό.

Τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης

Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης μπορεί να τοποθετηθεί με τρεις τρόπους:

Πάνω από την άκρη ενός νιπτήρα

Ο σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος από 60 ως 90cm από το δάπεδο. Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο πλαστικό οδηγό σωλήνα για να μην λυγίζει ο σωλήνας αποχέτευσης. Ασφαλίστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα άγκιστρο ή στην κάνουλα με μια κλωστή για να μην μπορεί να μετακινηθεί ο σωλήνας αποχέτευσης.

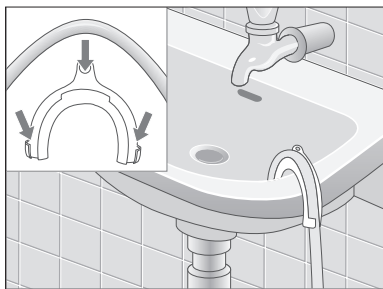

Τμήμα του σωλήνα αποχέτευσης στον νιπτήρα

Το τμήμα του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι του νιπτήρα, ώστε το άκρο του σωλήνα να απέχει τουλάχιστον 60cm από το έδαφος.

Στον αγωγό αποχέτευσης

Η Samsung συνιστά τη χρήση κάθετου αγωγού ύψους 65 cm. Ο αγωγός πρέπει να μην είναι μικρότερος από 60 cm και μακρύτερος από 90 cm.

Εγκατάσταση του Πλυντηρίου Ρούχων

Σύνδεση της συσκευής

Για χρήστες στην Ευρώπη. **ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ** να γειώσετε την πρίζα του πλυντηρίου ρούχων.

Για χρήστες στις Η.Π.Α.. **ΠΡΕΠΕΙ** να γειώσετε την πρίζα του πλυντηρίου ρούχων.

Συμβουλευθείτε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα γειωμένη.

Για χρήστες στο Η.Β..

Υποδείξεις για την καλωδίωση

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τις πιθανότητες ηλεκτροπληξίας παρέχοντας καλώδιο διαφυγής στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με καλώδιο που περιλαμβάνει γείωση για σύνδεση με τον ακροδέκτη της γείωσης του φις. Το φις πρέπει να τοποθετείται σε πρίζα που είναι κατάλληλα τοποθετημένη και γειωμένη.

*Τα σύρματα στα καλώδια είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τον ακόλουθο κώδικα:


- Πράσινο και Κίτρινο : Γείωση
- Μπλε : Ουδέτερο
- Καφέ : Ρεύμα

• Καθώς τα χρώματα των συρμάτων στο καλώδιο αυτής της συσκευής μπορεί να μην αντιστοιχούν στα χρωματιστά σημάδια που καταδεικνύουν οι ακροδέκτες στο δικό σας φις, κάντε τα εξής:

- Συνδέστε το πράσινο και κίτρινο καλώδιο στον ακροδέκτη στην πρίζα που είναι σηματομενός με το γράμμα E ή το σύμβολο της γείωσης (\equiv) ή είναι χρωματισμένο πράσινο ή πράσινο και κίτρινο.
- Συνδέστε το μπλε καλώδιο στον ακροδέκτη που είναι σηματομενός με το γράμμα N ή χρωματισμένο μαύρο.
- Συνδέστε το καφέ καλώδιο στον ακροδέκτη που είναι σηματομενός με το γράμμα L ή χρωματισμένο κόκκινο.

* Συμβουλευθείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό service αν αμφιβάλλετε για όποιες από αυτές τις οδηγίες.

Ο κατασκευαστής αυτού του πλυντηρίου ρούχων δεν φέρει ευθύνη για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που προκύπτει από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών. Δεν υπάρχουν μέρη στο πλυντήριο ρούχων που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη και εάν παρουσιάσει βλάβη το καλώδιο αυτής της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικευμένο προσωπικό service εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή, διότι απαιτούνται ειδικά εργαλεία.

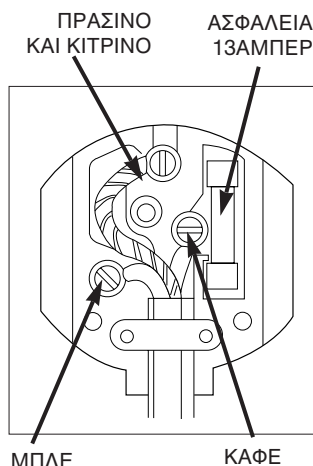

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και το καλώδιο δεν παρουσιάζουν βλάβη πριν τη χρήση. Αν υπάρχει λόγος να αφαιρέσετε το φθαρμένο φις από αυτή τη συσκευή, αφαιρέστε αμέσως την ασφάλεια και πετάξτε το φις. Μην συνδέετε το φις σε πρίζα υπό οποιοδήποτε συνθήκες καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ


Το δικό σας πλυντήριο πρέπει να λειτουργεί με κύκλωμα ξεχωριστό από άλλες συσκευές. Αν αυτό δεν συμβαίνει μπορεί να ενεργοποιηθεί εσφαλμένα ο διακόπτης του κυκλώματος ή να εκραγεί η ασφάλεια.

Πλύση ενός φορτίου ρούχων

Κατά την πρώτη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων

Πριν πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, πρέπει να ολοκληρώσετε ένα πρόγραμμα πλύσης χωρίς ρούχα. Για να το κάνετε αυτό:

1. Πιέστε το πλήκτρο ☺ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΔΙΑΚΟΠΗ).
2. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη ① στο συρτάρι του απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο ρούχων.
4. Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο Θερμοκρασία (Temperature) ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη 40°C.
5. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση.
 - Έτσι θα απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα νερού που παρέμειναν στο μηχάνημα μετά από την δοκιμή του κατασκευαστή.

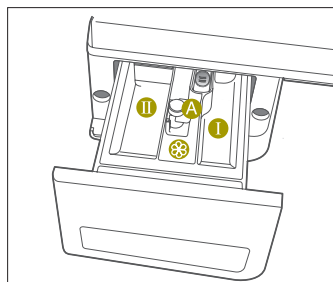

Θήκη ① : Απορρυπαντικό για την πρόπλυση ή κόλλα.

Θήκη ② : Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, μαλακτικό, απορρυπαντικό για πριν το μούλιασμα, χλωρίνη και λευκαντικό.


Θήκη ③ : Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ή κόλλα (η στάθμη να μην υπερβαίνει το κατώτερο άκρο της θήκης "A")

Προσθήκη απορρυπαντικού στο πλυντήριο ρούχων

1. Τραβήξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού.
2. Προσθέστε απορρυπαντικό στη θήκη ①.
3. Προσθέστε μαλακτικό στη θήκη ② (αν επιθυμείτε).
4. Προσθέστε απορρυπαντικό για την πρόπλυση στη θήκη ① (εάν επιθυμείτε).

Προσοχή :

Το συμπυκνωμένο μαλακτικό ή μαλακτικό για πυκνή ύφανση. Αυτά πρέπει να διαλύονται σε λίγο νερό πριν προστεθούν στο δοχείο (αποφεύγεται η υπερχειλίση από απόφραξη).

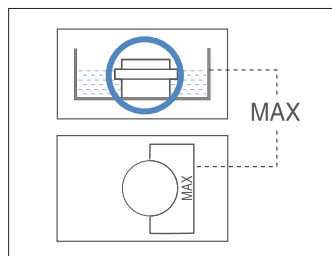

Πλύση ενός φορτίου ρούχων

Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου

Q1244/Q1044/Q844




1. Ψηφιακή ένδειξη γραφικών

Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο του προγράμματος πλύσης, όλες τις πληροφορίες για την πλύση και μηνύματα σφάλματος.

2. Πλήκτρο επιλογής πρόπλυσης

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε πρόπλυση. Η πρόπλυση διατίθεται μόνο με τα προγράμματα Βαμβακερά, Πάπλωμα, Σκεπάσματα, Πετσέτες, Κουρτίνες, Χρωματιστά, Συνθετικά και Ευαίσθητα.

3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας




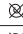


Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές θερμοκρασίας νερού (κρύο νερό (, 30°C, 40°C, 60°C και 95°C).


4. Πλήκτρο επιλογής ξεβγάλματος


Πιέστε το πλήκτρο ξεβγάλματος για να προσθέσετε προγράμματα ξεβγάλματος. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 5 προγράμματα ξεβγάλματος.

5. Πλήκτρο επιλογής στυψίματος

Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές στυψίματος.

Q1244	 ,  , 400, 800, 1000, 1200 στροφές ανά λεπτό
Q1044	 ,  , 400, 600, 800, 1000 στροφές ανά λεπτό
Q844	 ,  , 400, 600, 800 στροφές ανά λεπτό

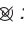 : χωρίς στύψιμο

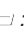 : χωρίς ξέβγαλμα

Χωρίς στύψιμο


Το φορτίο πλύσης παραμένει στο τύμπανο χωρίς να στύβεται μετά την τελευταία απάντληση νερών.

Κράτημα τελικού ξεβγάλματος

Το φορτίο πλύσης μουλιάζει κατά την τελικό ξέβγαλμα.

Πριν αφαιρέσετε το φορτίο πλύσης από το πλυντήριο, πρέπει να εφαρμόσετε το πρόγραμμα “Απάντληση” ή “Στύψιμο”.

Πλύση ενός φορτίου ρούχων

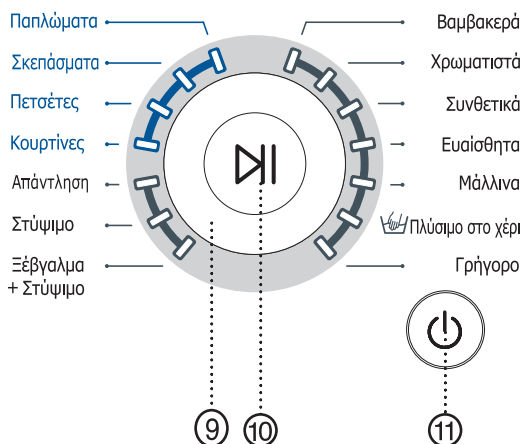

6. Πλήκτρο επιλογής καθυστέρησης έναρξης

Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο για να δείτε όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές έναρξης (από 3 ως 24 ώρες ανά διαστήματα μιας ώρας). Οι ώρες που εμφανίζονται αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα πλύσης.

7. Πλήκτρο επιλογής μισού φορτίου

Πιέστε το πλήκτρο σε περίπτωση πλύσης μισού φορτίου (περίπου 1-4kg). Αυτή η λειτουργία εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια.

8. Πλήκτρο επιλογής ασφάλειας για παιδιά

Πιέστε το πλήκτρο για 2-3 δευτερόλεπτα περίπου για να αποφύγετε τη λανθασμένη χρήση από παιδιά. Όταν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια για παιδιά, δεν επιλέγονται άλλα πλήκτρα. Για να ακυρώσετε την ασφάλεια για παιδιά, πιέστε το πλήκτρο πάλι για 2-3 δευτερόλεπτα περίπου.

9. Επιλογέας Fuzzy Control

Γυρίστε τον επιλογέα για να επιλέξετε ένα από τα 14 προγράμματα πλύσης που διατίθενται.

Βαμβακερά, Χρωματιστά, Συνθετικά, Ευαίσθητα, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι, Γρήγορο, Ξέβγαλμα και Στύψιμο, Στύψιμο, Απάντληση, Κουρτίνες, Πετσέτες, Σκεπάσματα, Παπλώματα

10. Πλήκτρο επιλογής Έναρξη/ Παύση

Πιέστε για την προσωρινή διακοπή και επανέναρξη προγραμμάτων.

11. Πλήκτρο επιλογής Λειτουργία/ Διακοπή


Πιέστε μια φορά για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων και πιέστε ξανά για να θέσετε το πλυντήριο ρούχων εκτός λειτουργίας. Αν το πλυντήριο ρούχων είναι σε λειτουργία για περισσότερο από 10λεπτά χωρίς να πιέσετε κάποιο πλήκτρο, τότε απενεργοποιείται αυτόματα.

Πλύση ενός φορτίου ρούχων

Πλύση ρούχων με Fuzzy logic

Το νέο σας πλυντήριο ρούχων κάνει εύκολο το πλύσιμο των ρούχων με το αυτόματο σύστημα ελέγχου “Fuzzy logic” της Samsung. Όταν επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης, η συσκευή θα ρυθμίσει τη σωστή θερμοκρασία, τον σωστό χρόνο πλύσης και την σωστή ταχύτητα πλύσης.


Για να πλύνετε ρούχα χρησιμοποιώντας τα προγράμματα Fuzzy logic:

1. Ανοίξτε την κάνουλα του νιπτήρα σας.
2. Πιέστε το  πλήκτρο Λειτουργία/ Διακοπή.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα στον κάδο, χωρίς να τον υπερφορτώνετε.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και (αν είναι απαραίτητο) απορρυπαντικό για την πρόπλυση στην κατάλληλη θήκη.

Σημείωση : η πρόπλυση διατίθεται μόνο στα προγράμματα Παπλώματα, Σκεπάσματα, Πετσέτες, Κουρτίνες, Βαμβακερά, Χρωματιστά, Συνθετικά και Ευαίσθητα. Είναι απαραίτητη μόνο αν τα ρούχα σας είναι πολύ λερωμένα.

7. Γυρίστε τον επιλογέα Fuzzy Control για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο των ρούχων. Βαμβακερά, Χρωματιστά, Συνθετικά, Ευαίσθητα, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι, Γρήγορο, Παπλώματα, Σκεπάσματα, Πετσέτες, Κουρτίνες .

Θα δείτε τις ενδείξεις στον πίνακα ελέγχου να ανάβουν.

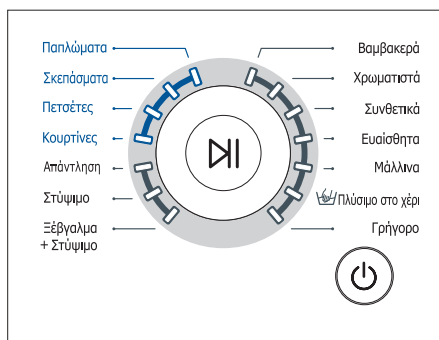

8. Τότε μπορείτε να πιέσετε το κατάλληλο πλήκτρο επιλογής για να ελέγξετε την θερμοκρασία πλύσης, τους χρόνους ξεβγάλματος, την ταχύτητα στύψιματος, τον χρόνο καθυστέρησης.
9. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση στον επιλογέα Fuzzy Control και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης.
Θα ανάψει η ένδειξη της λειτουργίας και θα εμφανιστεί στην ένδειξη ο υπολειπόμενος χρόνος του προγράμματος.

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης:

Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο ρούχων απενεργοποιείται αυτόματα.

1. Ανοίξτε την πόρτα.


Σημείωση : Η πόρτα δεν ανοίγει για 1 λεπτό αφού σταματήσει ή απενεργοποιηθεί το πλυντήριο.

2. Αφαιρέστε τα ρούχα.


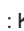
Πλύση ενός φορτίου ρούχων

Πλύση ρούχων χειροκίνητα

Μπορείτε να πλύνετε ρούχα χειροκίνητα χωρίς να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό Fuzzy Logic. Γι' αυτό κάνετε τα εξής:

1. Ανοίξετε την παροχή νερού.
2. Πιέστε το  πλήκτρο Λειτουργία/ Διακοπή του πλυντηρίου ρούχων.
3. Ανοίξετε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε στον κάδο ένα-ένα τα ρούχα, χωρίς να τον υπερφορτώνετε.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό κι εάν είναι απαραίτητο, μαλακτικό ή απορρυπαντικό για την πρόπλυση στις κατάλληλες θήκες.
7. Πιέστε το πλήκτρο Θερμοκρασία για να επιλέξετε θερμοκρασία (κρύο νερό, 30°C, 40°C, 60°C και 95°C)
8. Πιέστε το πλήκτρο Ξέβγαλμα για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό προγραμμάτων ξεβγάλματος.
9. Πιέστε το πλήκτρο Στύψιμο για να επιλέξετε την ταχύτητα στύψιματος.

Σημείωση : Το πρόγραμμα με κράτημα τελικού ξεβγάλματος σας επιτρέπει να αφαιρέσετε από το πλυντήριο ρούχα που στάζουν.


 : Χωρίς Στύψιμο,  : Κράτημα τελικού ξεβγάλματος

10. Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης έναρξης (από 3 ως 24 ώρες ανά διαστήματα μιας ώρας). Οι ενδείξεις ώρας που εμφανίζονται σημαίνουν τον χρόνο ολοκληρωμένου προγράμματος πλύσης. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης.
11. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση και θα ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης.

Χρήση της Καθυστέρησης έναρξης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο ρούχων να ολοκληρώσει αυτόματα την πλύση αργότερα, επιλέγοντας μια καθυστέρηση από 3 ως 24 ώρες (ανά διαστήματα 1 ώρας). Οι ενδείξεις ώρας που εμφανίζονται σημαίνουν τον χρόνο ολοκληρωμένου προγράμματος πλύσης.

Γι' αυτό κάνετε τα εξής:

1. Ρυθμίστε το πλυντήριο ρούχων σας για τον τύπου ρούχων που πλένετε χειροκίνητα ή αυτόματα.
2. Πιέστε επανειλημμένως το πλήκτρο Καθυστέρησης Έναρξης μέχρι να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης.
3. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση. Θα ανάψει η ένδειξη Καθυστέρησης Έναρξης και το ρολόι θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση ώσου να φτάσει τον δικό σας χρόνο ολοκλήρωσης.
4. Πιέστε το πλήκτρο  Λειτουργία/ Διακοπή για να ακυρώσετε την Καθυστέρηση Έναρξης και μετά θέστε πάλι σε λειτουργία το πλυντήριο ρούχων.

Πλύση ενός φορτίου ρούχων

Συμβουλές πλύσης

Τακτοποιώντας τα ρούχα για πλύσιμο: Ξεχωρίστε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- **Σύμβολο για την περιποίηση υφάσματος στην ετικέτα :** Ταξινομήστε τα ρούχα σε βαμβακερά, ανάμεικτα υφάσματα, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ραγιόν.
- **Χρώμα :** Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούρια χρωματιστά ρούχα ξεχωριστά.
- **Μέγεθος :** Η τοποθέτηση ρούχων διαφορετικών μεγεθών στο ίδιο φορτίο θα βελτιώσει την δράση της πλύσης.
- **Ευαισθησία :** Πλύνετε ξεχωριστά τα ευαίσθητα ρούχα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα για Ευαίσθητα για ρούχα από αγνό μαλλί, κουρτίνες και μεταξωτά. Ελέγξτε τις ετικέτες στα ρούχα που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα για την φροντίδα των υφασμάτων στο παράρτημα.

Αδειάστε όλες τις τσέπες : Κέρματα, παραμάνες και παρόμοια αντικείμενα μπορεί να φθείρουν τα λινά, το τύμπανο του πλυντηρίου ρούχων και τον κάδο.

Ασφαλίστε τις ζώνες : Κλείστε τα φερμουάρ και τα κουμπιά ή τις κόπιτσες. Δέστε τις ζώνες και τις κορδέλες.

Πρόπλυση βαμβακερών : Το καινούριο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει τέλεια αποτελέσματα πλύσης, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια, χρόνο, νερό και απορρυπαντικό. Εντούτοις, αν τα βαμβακερά σας είναι ιδιαίτερα βρώμικα, χρησιμοποιήστε πρόπλυση με απορρυπαντικό βασισμένο σε πρωτεΐνη.

Προσδιορισμός ποσότητας φορτίου : Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο ρούχων, διότι μπορεί να μην πλυθούν καλά τα ρούχα σας. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε την ποσότητα του φορτίου για τον τύπο των ρούχων που πλένετε.

Τύπος Υφάσματος	Ποσότητα Φορτίου
Βαμβακερά/ Χρωματιστά	7,5kg
Συνθετικά/ Πετσέτες	4,0kg
Γρήγορο	3,0kg
Ευαίσθητα	2,5kg
Μάλλινα/ Πλύσιμο στο χέρι	2,0kg
Κουρτίνες/ Στρωσίδια	5,0kg
Παπλώματα	1 υπέρδιπλο

Συμβουλές για το απορρυπαντικό : ο τύπος του απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιείται βασίζεται στον τύπο υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, την θερμοκρασία πλύσης, το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα και από τι. Χρησιμοποιείτε πάντα σαπούνι πλύσης “λίγη σαπουνάδα” που προορίζεται για αυτόματα πλυντήρια.

Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για το απορρυπαντικό που βασίζονται στο βάρος του φορτίου ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Αν δεν γνωρίζετε πόσο σκληρό είναι το νερό, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία παροχής νερού.


Σημείωση :

Διατηρήστε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα σε ασφαλές και ξηρό μέρος μακριά από παιδιά.


Συντήρηση του Πλυντηρίου Ρούχων

Αποχέτευση του νερού σε περίπτωση ανάγκης

1. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου χρησιμοποιώντας ένα κέρμα ή ένα κλειδί.

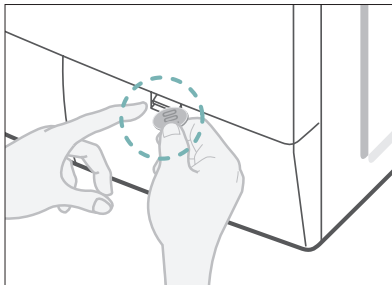

3. Στρέψτε αριστερά το καπάκι της αποχέτευσης για περιπτώσεις ανάγκης για να το ξεβιδώσετε. Σφίξτε το καπάκι στο άκρο του σωλήνα αποχέτευσης για περιπτώσεις ανάγκης και τραβήξτε το αργά για 15cm περίπου.

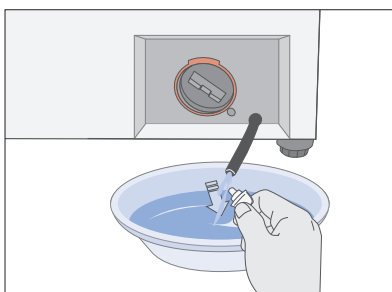

4. Αφήστε το νερό να εισρεύσει σε μια λεκάνη.
5. Επανατοποθετήστε τον σωλήνα αποχέτευσης και βιδώστε πάλι το καπάκι.
6. Τοποθετήστε πάλι το φίλτρο-κάλυμμα.

Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου ρούχων

Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το όριο παγωνιάς και παγώσει το πλυντήριο ρούχων σας:

1. Βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο ρούχων.
2. Χύστε ζεστό νερό στην κάνουλα για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε τον σωλήνα παροχής νερού και μουσκέψτε τον σε ζεστό νερό.
4. Χύστε ζεστό νερό στο τύμπανο του πλυντηρίου ρούχων και αφήστε το για 10λεπτά.
5. Επανασυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού στην κάνουλα και ελέγξτε αν η παροχή νερού και οι αποχέτευση είναι κανονικές.




Καθαρισμός του περιβλήματος

1. Σκουπίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου ρούχων, περιλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό πανί και μη καυστικά απορρυπαντικά οικιακής χρήσης.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην χύνετε νερό στο πλυντήριο ρούχων.

Συντήρηση του Πλυντηρίου Ρούχων

Καθαρισμός του συρταριού για το απορρυπαντικό και των εσοχών

1. Πιέστε τον μοχλό αποδέσμευσης στο εσωτερικό του συρταριού για το απορρυπαντικό και τραβήξτε το έξω.
2. Αφαιρέστε το καπάκι από τη θήκη ☉.
3. Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα κάτω από τρεχούμενο νερό.
4. Καθαρίστε τις εσοχές του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Επανεισάγετε το καπάκι (σπρώχνοντας το γερά στη θέση του) και επανατοποθετήστε το χώρισμα υγρού απορρυπαντικού στο συρτάρι.
6. Σπρώξτε το συρτάρι ώπου να μπει στη θέση του.
7. Εφαρμόστε ένα πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς καθόλου ρούχα στο τύμπανο.

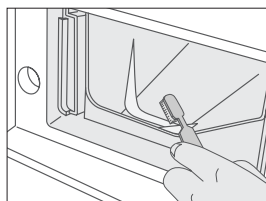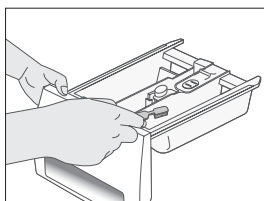
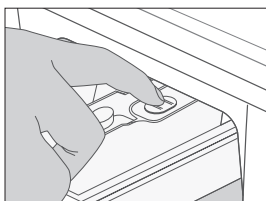


Καθαρισμός του φίλτρου

Καθαρίστε το φίλτρο 5 ή 6 φορές το χρόνο ή όταν δείτε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος στην οθόνη:

5E

1. Ανοίξτε το φίλτρο-κάλυμμα.
Βλέπε σχετικά το κεφάλαιο “Αποχέτευση του νερού σε περίπτωση ανάγκης” στη σελ. 13.
2. Στρέψτε αριστερά το καπάκι της αποχέτευσης για περιπτώσεις ανάγκης για να το ξεβιδώσετε και παροχετεύστε όλο το νερό.
Βλέπε σχετικά το κεφάλαιο “Αποχέτευση του νερού σε περίπτωση ανάγκης” στη σελ. 13.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου και αφαιρέστε το.

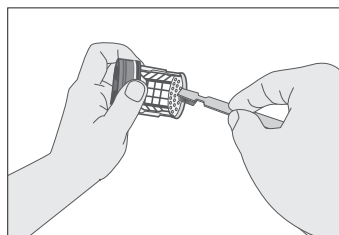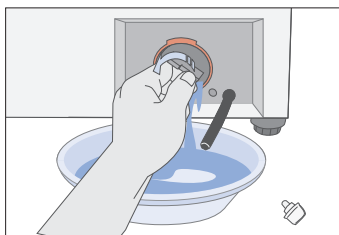

4. Πλύνετε τυχόν βρωμιά ή αλλά υλικά στο φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι το πτερύγιο της αντλίας αποχέτευσης πίσω από το φίλτρο δεν είναι φραγμένο.
Αντικαταστήστε το καπάκι του φίλτρου.
5. Αντικαταστήστε το φίλτρο-κάλυμμα.

Συντήρηση του Πλυντηρίου Ρούχων


Καθαρισμός του πλέγματος φίλτρου του σωλήνα νερού

Πρέπει να καθαρίζετε το πλέγμα φίλτρου του σωλήνα νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν δείτε το παρακάτω μήνυμα σφάλματος στην οθόνη:

4E

Γι' αυτό κάνετε τα εξής :

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο ρούχων.
2. Ξεβιδώστε τον σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου ρούχων.
3. Τραβήξτε απαλά με μια πένσα το πλέγμα φίλτρου από το άκρο του σωλήνα και ξεπλύνετε το με νερό ώσπου να καθαρίσει. Καθαρίστε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του κοχλιωτού βύσματος.

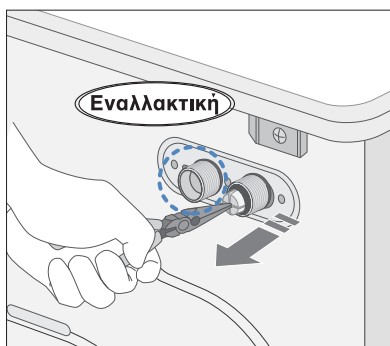

4. Σπρώξτε το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε τον σωλήνα πίσω στο πλυντήριο ρούχων.
6. Ανοίξτε την κάνουλα και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι στεγανές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προβλήματα και λύσεις

Το πρόγραμμα δεν ξεκινά

- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά.
- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων είναι στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε η κάνουλα παροχής νερού είναι ανοιχτή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση.

Δεν παίρνει νερό ή ανεπαρκής παροχή νερού

- Βεβαιωθείτε ότι η κάνουλα παροχής νερού είναι ανοιχτή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος.
- Βεβαιωθείτε ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι λυγισμένος.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο στον σωλήνα παροχής νερού δεν έχει φράξει.

Παραμένουν υπολείμματα απορρυπαντικού στο συρτάρι του απορρυπαντικού μετά την πλύση

- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων λειτουργεί με επαρκή πίεση ροής νερού.
- Τοποθετήστε τα απορρυπαντικά στα εσωτερικά τμήματα του συρταριού του απορρυπαντικού (μακριά από τις εξωτερικές άκρες).

Κραδασμοί ή θόρυβοι στο πλυντήριο ρούχων

- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων είναι τοποθετημένο σε επίπεδη επιφάνεια. Αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου ρούχων για να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή (βλέπε σελ. 3).
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι ασφάλειες μεταφοράς (βλέπε σελ.3).
- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο ρούχων δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποιο άλλο αντικείμενο.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο πλύσης είναι τοποθετημένο ομοιόμορφα.

Το πλυντήριο ρούχων δεν παροχετεύει το νερό και/ ή δεν στύβει

- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι φθαρμένος ή λυγισμένος.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο δεν είναι φραγμένο. (Βλέπε σελ.14).

Δεν ανοίγει η πόρτα

- Η πόρτα δεν ανοίγει για 3 λεπτά αφού σταματήσει η συσκευή ή αφού τεθεί εκτός λειτουργίας.

Κατανόηση μηνυμάτων σφάλματος

Εμφανιζόμενο

Λύση

σφάλμα



Κλείστε την πόρτα.



- Βεβαιωθείτε ότι η κάνουλα παροχής νερού είναι ανοιχτή.
- Ελέγξτε την πίεση ροής νερού.



- Καθαρίστε το φίλτρο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά τοποθετημένος.



Το φορτίο πλύσης δεν είναι τοποθετημένο ομοιόμορφα.

Χαλαρώστε τυχόν μπερδεμένα ρούχα. Εάν μόνο ένα ρούχο χρειάζεται πλύσιμο, όπως μια ρομπά ή ένα παντελόνι τζην, το τελικό αποτέλεσμα πλύσης μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος "UE" στην οθόνη.



- Απευθυνθείτε στο service.

Πριν απευθυνθείτε στο service:

1. Προσπαθήστε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα (Βλέπε "Αντιμετώπιση προβλημάτων" σε αυτή τη σελίδα).
2. Επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα για να δείτε αν επαναλαμβάνεται το πρόβλημα.
3. Αν η βλάβη δεν επιδιορθωθεί, απευθυνθείτε στο service και περιγράψτε το πρόβλημα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προφυλάξεις για το πρόγραμμα Παπλώματα

Χρήση απορρυπαντικών στο πρόγραμμα Παπλώματα

Όταν πλένετε ογκώδη αντικείμενα, περιλαμβανομένων παπλωμάτων, μην τοποθετείτε τα παρακάτω απορρυπαντικά κατευθείαν μέσα στο τύμπανο:

. Απορρυπαντικά σε ταμπλέτες ή τύπου κάψουλας.



. Απορρυπαντικά χρησιμοποιώντας μπάλες και δίχτυ.






Τα απορρυπαντικά που δεν διαλύονται πλήρως μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ατελή πλύση.

Για αποτελεσματική πλύση, προσθέστε απορρυπαντικό στο συρτάρι του απορρυπαντικού.

Μην πλένετε τα παπλώματα περιχύνοντας απορρυπαντικό πάνω τους.

Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση παπλωμάτων στο τύμπανο

1. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη ή πολύ μεγάλα παπλώματα.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι γωνίες ή τα διπλωμένα τμήματα του παπλώματος είναι στραμμένα προς τα μέσα.

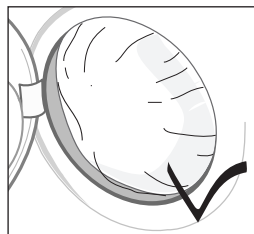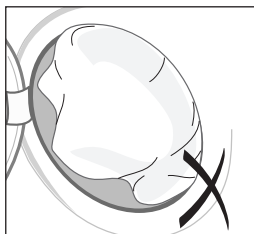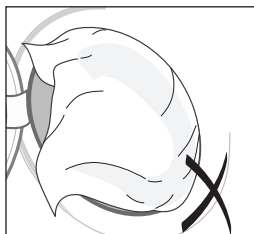

Εικόνα σωστής τοποθέτησης

Πίνακας προγραμμάτων

(* επιλογή χρήστη)

ΠΡΟ-ΓΡΑΜ-ΜΑ	Μέγι-στο Φορτίο (σε kg)	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ			Θερμ. (°C)		Ταχύτητα Στυψίματος (Μεγιστη) στροφές ανά λεπτό			Καθυ-στέρηση έναρξης	Μισό φορτίο	Νε-ρό (l)	Κατα-νάλω-ση
		Πρό-πλυση	Πλύση	Μαλα-κτικό	Προεπι-λεγμένη ρύθμιση	Μέγι-στη	Q1244	Q1044	Q844				
Βαμβα-κερά	7,5	*	ΝΑΙ	*	60	95	1200	1000	800	*	*	70	1,42
Χρωμα-τιστά	7,5	*	ΝΑΙ	*	40	60	1200	1000	800	*	*	70	1,42
Συνθε-τικά	4,0	*	ΝΑΙ	*	40	60	800	800	800	*	*	65	0,85
Ευαίσθη-τα	2,5	*	ΝΑΙ	*	40	40	800	600	600	*	*	65	0,85
Μάλλι-να	2,0	-	ΝΑΙ	*	30	40	400	400	400	*	*	65	0,75
Πλύσιμο στο χέρι	2,0	-	ΝΑΙ	*	30	40	400	400	400	*	*	65	0,75
Γρήγο-ρο	3,0	-	ΝΑΙ	*	30	60	1200	1000	800	*	-	45	0,45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Τύπος πλύσης
Βαμβακερά	Μέτρια ή ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά, στρωσίδια, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κ.τ.λ.
Χρωματιστά	Μέτρια ή ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά, στρωσίδια, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, πουκάμισα κ.τ.λ.
Συνθετικά	Μέτρια ή ελαφρώς λερωμένες μπλούζες, πουκάμισα κ.τ.λ. που είναι από πολυεστέρα (diolen, trevira), πολυαμίδιο (νάιλον) ή άλλα συναφή υλικά.
Ευαίσθητα	Ευαίσθητες κουρτίνες, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες.
Μάλλινα	Μόνο μάλλινα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων από αγνό μαλλί.
Πλύσιμο στο χέρι	Πολύ ελαφρύ πρόγραμμα σαν πλύσιμο στο χέρι.
Γρήγορο	Ελαφρά λερωμένα βαμβακερά ή λινές μπλούζες, σκουρόχρωμα πετσέτε, χρωματιστά ρούχα, τζην κ.τ.λ

1. Πρόγραμμα με πρόπλυση διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο.
2. Τα δεδομένα διάρκειας προγράμματος μετρήθηκαν υπό συνθήκες σύμφωνα με την προδιαγραφή IEC456.
3. Η κατανάλωση σε μεμονωμένα σπίτια μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που αναγράφονται στον πίνακα λόγω μεταβολών στην πίεση ροής και της θερμοκρασίας του νερού παροχής, στην ποσότητα των ρούχων και τον τύπο των ρούχων.

Πίνακας προγραμμάτων



(* επιλογή χρήστη)

ΠΡΟ-ΓΡΑΜ-ΜΑ	Μέγιστο Φορτίο (σε kg)	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ			Θερμ. (°C)		Ταχύτητα Στυψίματος (Μεγιστή) στροφές ανά λεπτό			Καθυστέρηση έναρξης	Μισό φορτίο	Νε-ρό (l)	Κατανάλωση
		Πρό-πλύση	Πλύση	Μαλακτικό	Προεπιλεγμένη ρύθμιση	Μέγιστη	Q1244	Q1044	Q844				
Πά-πλωμα	1 υπέρ-διπλο	*	NAI	*	40	60	800	800	800	*	*	85	0,62
Σκεπά-σματα	5,0	*	NAI	*	60	95	1200	1000	800	*	*	65	1,25
Πετσέ-τες	4,0	*	NAI	*	60	95	1200	1000	800	*	*	85	1,80
Κουρτί-νες	5,0	*	NAI	*	40	60	1200	1000	800	*	*	85	0,60

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Τύπος πλύσης
Πάπλωμα	Βαμβακερά σκεπάσματα με γέμιση, παπλώματα, μαξιλάρια, κουβέρτες, καλύμματα καναπέ με ελαφριά γέμιση.
Σκεπάσματα	Βαμβακερά σκεπάσματα, σεντόνια, παπλωματοθήκες, μαξιλαροθήκες κ.τ.λ.
Πετσέτες	Βαμβακερές πετσέτες, πετσέτες μπάνιου, μπουρνούζια.
Κουρτίνες	Βαμβακερές κουρτίνες ή κουρτίνες από ανάμικτη ύφανση, κουρτίνες από ακατέργαστες ίνες, ελαφρά λερωμένα πετσετάκια, καλύμματα καναπέ χωρίς γέμιση κ.τ.λ.

Παράρτημα

Πίνακας φροντίδας υφασμάτων

	Ανθεκτικό υλικό		Κατάλληλο για σιδέρωμα το πολύ στους 100°C
	Ευαίσθητο ύφασμα		Μην σιδερώνετε
	 Κατάλληλο για πλύσιμο στους 95°C		Κατάλληλο για στεγνό καθάρισμα χρησιμοποιώντας όποιο διαλύτη
	 Κατάλληλο για πλύσιμο στους 60°C		Στεγνό καθάρισμα με υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
	 Κατάλληλο για πλύσιμο στους 40°C		Στεγνό καθάρισμα με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113
	 Κατάλληλο για πλύσιμο στους 30°C		Ακατάλληλο για στεγνό καθάρισμα
	Κατάλληλο για πλύσιμο στο χέρι		Απλώστε το ρούχο σε οριζόντια θέση για να στεγνώσει
	Μόνο στεγνό καθάρισμα		Μπορείτε να κρεμάσετε το ρούχο για να στεγνώσει
	Επιτρέπεται το λευκαντικό σε κρύο νερό		Στέγνωμα σε κρεμάστρα
	Μην βάζετε λευκαντικό		Στέγνωμα, κανονική θερμότητα
	Κατάλληλο για σιδέρωμα το πολύ στους 200°C		Στέγνωμα, μειωμένη θερμότητα
	Κατάλληλο για σιδέρωμα το πολύ στους 100°C		Ακατάλληλο για στέγνωμα σε στεγνωτήριο

Ηλεκτρολογικές προειδοποιήσεις

Για να μειωθεί το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και άλλων τραυματισμών, τηρείστε αυτές τις προειδοποιήσεις ασφάλειας.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον τύπο πρίζας που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου. Αν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο του παρεχόμενου ρεύματος στο σπίτι σας, απευθυνθείτε στον πωλητή της συσκευής ή την αρμόδια υπηρεσία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της περιοχής σας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένα ή πολωμένη πρίζα. Για την ασφάλεια σας, αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος που διαθέτει φισ με μια λαβή μεγαλύτερη από την άλλη. Αυτή η πρίζα θα εφαρμόσει στην πρίζα μόνο με έναν τρόπο. Αν δεν μπορείτε να εισαγάγετε το φισ στην πρίζα, δοκιμάστε την αναστροφή του φισ. Αν το φισ πάλι δεν εφαρμόζει, απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για να αντικαταστήσει την πρίζα σας.
- Προφυλάξτε το καλώδιο. Τα καλώδια πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τα πατήσετε ή να τρυπηθούν από αντικείμενα που είναι τοποθετημένα πάνω σε αυτά ή δίπλα τους. Προσέξτε ιδιαίτερα τα καλώδια στις πρίζες, τα βύσματα και το σημείο από το οποίο εξέρχονται από τη μονάδα.
- Μην υπερφορτώνετε την πρίζα ή τα καλώδια επέκτασης. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτή η συσκευή είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να πετάξετε τη συσκευή, τηρήστε τους κανονισμούς της περιοχής σας. Αποκόψτε το καλώδιο, έτσι ώστε να μην μπορεί να συνδεθεί η συσκευή σε κάποια πρίζα. Αφαιρέστε την πόρτα έτσι ώστε να μην μπορούν να παγιδευτούν ζώα και μικρά παιδιά στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες απορρυπαντικού που συνιστώνται στις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιήστε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικό πριν το πρόγραμμα πλύσης μόνο όταν είναι απαραίτητο.
- Εξοικονομήστε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με ολόκληρο φορτίο (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα).

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, την οδηγία 93/ 68 της ΕΚ και την προδιαγραφή 60335.

Specification

ΤΥΠΟΣ			ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΡΟΣ		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			600mm x 600mm x 850mm		
ΠΙΕΣΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ			50-800kPa		
ΒΑΡΟΣ			75 kg		
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ			7,5kg (Στεγνή πλύση)		
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΠΛΥΣΗ		220V		180W
			240V		180W
	ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		220V		2000W
			240V		2400W
	ΣΤΥΨΙΜΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ	Q1244	Q1044	Q844
		230V	550W	500W	430W
	ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ		34W		
ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ			70 (ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)		
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ		Q1244	Q1044	Q844
	Στροφές/ λεπτό		1200	1000	800
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΧΑΡΤΙ		2,5 kg		
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ		1,0 kg		

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ SERVICE

-Μην διστάσετε να καλέσετε το κοντινό σας κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, δίνοντας το όνομα σας, την διεύθυνση σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τον αριθμό του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας όταν παρουσιαστεί βλάβη στο προϊόν σας.



ELECTRONICS

Κατασκευαστής:

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD

12th FL, Samsung Main Bldg.,250, 2-Ka,
Taepyung-Ro,Seoul Korea

TEL: +82 31 200 6772

FAX: +82 31 200 6986

LVD:

VDE Testing and Certification Institute
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach,
Germany

TEL: +49 69 83 06 425

FAX: +49 69 83 06 320

EMC:

SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.

EMC Test Laboratory

416,Maetang-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon,Korea

TEL: +82 31 200 2185

FAX: +82 31 200 2189



SAMSUNG

Washing Machine Owner's Instructions

**Q1244(C/S/V)
Q1044(C/S/V)
Q844(C/S/V)**



Register your product at
www.samsung.com/global/register

Code No.: DC68-01641K-GB
English

Safety Precautions

Congratulations on your purchase of this Samsung washing machine. These Owner's Instructions contain valuable information on the installation, use, and care of this appliance. Please take the time to read these instructions so that you can take full advantage of the washing machine's features and enjoy this appliance for many years to come.

Before using the appliance

- Packing materials can be dangerous to children; keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.
- The appliance is designed for home use only.
- Make sure that water and electrical connections are made by qualified technicians, observing the manufacturer's instructions (see "Installing the Washing Machine" on page 2) and local safety regulations.
- All packaging and shipping bolts must be removed before the appliance is used. Serious damage may occur if they are not removed. See "Removing the shipping bolts" on page 3.
- Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. See "Washing for the first time" on page 7.

Safety instructions

- Before cleaning or carrying out maintenance, unplug the appliance from the electrical outlet or set the Ⓢ(On/Off) button to Off.
- Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty. Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.
- Always unplug the appliance and turn off the water after use.
- Before you open the door of the appliance, check that the water has drained. Do not open the door if you can still see water.
- Pets and small children may climb into the appliance. Check the appliance before each use.
- The glass door becomes very hot during the washing cycle. Keep children away from the appliance while it is in use.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. Repairs made by inexperienced or unqualified persons may cause injury and/or make more serious repairs to the appliance necessary.
- If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance should only be serviced by an authorized service center, and only genuine spare parts should be used.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely.
- If this appliance is supplied from a cord extension set or an electrical portable outlet device, the cord extension set or electrical portable outlet device must be positioned so that it is not subject to splashing or ingress of moisture.

Table of Contents

Safety Precautions	inside cover
---------------------------------	---------------------

Installing the Washing Machine	2
---	----------

Unpacking the washing machine	2
Overview of the washing machine	2
Selecting a location	3
Adjusting the leveling feet	3
Removing the shipping bolts	3
Connecting the water supply hose	4
Connecting the water supply hose(option)	5
Positioning the drain hose	5
Plugging in the machine	6

Washing a Load of Laundry	7
--	----------

Washing for the first time	7
Putting detergent in the washing machine	7
Overview of the control panel	8
Washing clothes using Fuzzy Logic	10
Washing clothes manually	11
Using delay start	11
Washing tips and hints	12

Maintaining the Washing Machine	13
--	-----------

Draining the washing machine in an emergency	13
Repairing a frozen washing machine	13
Cleaning the exterior	13
Cleaning the detergent drawer and recess	14
Cleaning the debris filter	14
Cleaning the water hose mesh filter	15

Troubleshooting	16
------------------------------	-----------

Problems and solutions	16
Understanding error messages	16
Cautions of Duvet course	17

Programme chart	18
------------------------------	-----------

Appendix	20
-----------------------	-----------


Fabric care chart	20
Electrical warnings	20
Protecting the environment	21
Declaration of conformity	21
Specification	21

Installing the Washing Machine

Unpacking the Washing Machine

Unpack your washing machine and inspect it for shipping damage. Also make sure that you have received all of the items shown below. If the washing machine was damaged during shipping or you do not have all of the items, contact your Samsung dealer immediately.

Overview of the washing machine

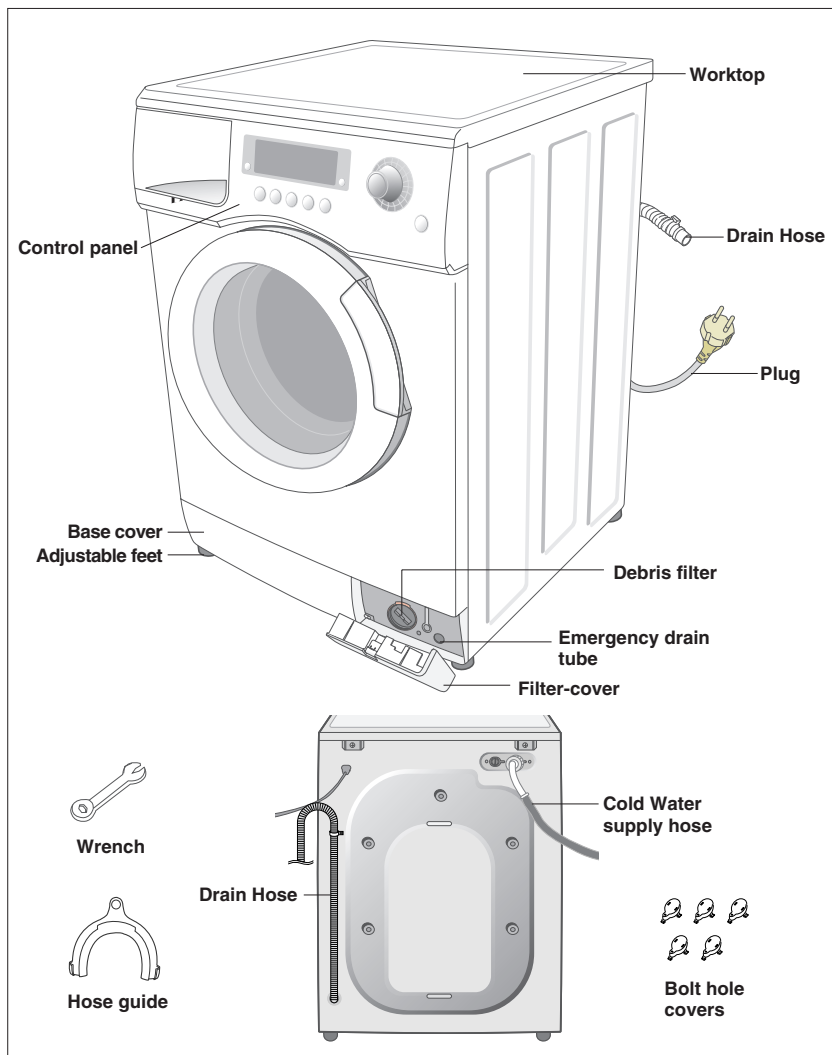

Installing the Washing Machine

Selecting a location

Before you install the washing machine, select a location with the following characteristics:

- A hard, level surface (if the surface is uneven, see "Adjusting the leveling feet," below)
- Away from direct sunlight.
- Adequate ventilation
- Room temperature that will not fall below 0 °C
- Away from sources of heat such as coal or gas

Make sure that the washing machine does not stand on its power cord.


Ventilation openings must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.

Adjusting the leveling feet

If the floor is uneven, adjust the feet (do not insert pieces of wood or any other objects under the feet):

1. Loosen the leg bolt by turning it with your hand until it is at the desired height.
2. Tighten the locking nut by turning it with the supplied wrench.


If the washer is placed on an uneven or weak surface, noise or vibration occurs. (Only 1 degree angle is allowed.)

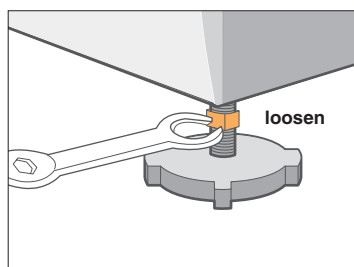

Removing the shipping bolts

Before using the washing machine, you must remove the five shipping bolts from the back of the unit. To remove the bolts:

1. Loosen all bolts with the supplied wrench before removing them.
2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole. Repeat for each bolt.
3. Fill the holes with the supplied plastic covers.
4. Keep the shipping bolts for future use.

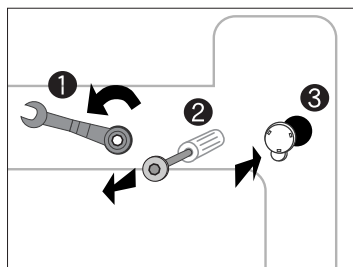

Installing the Washing Machine


Connecting the water supply hose

The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water faucet at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short replace the hose with a longer, high pressure hose.

To connect the water supply hose:

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water faucet and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

NOTICE The appliance is to be connected to the water mains using new hose-sets and that old hose-sets should not be used.

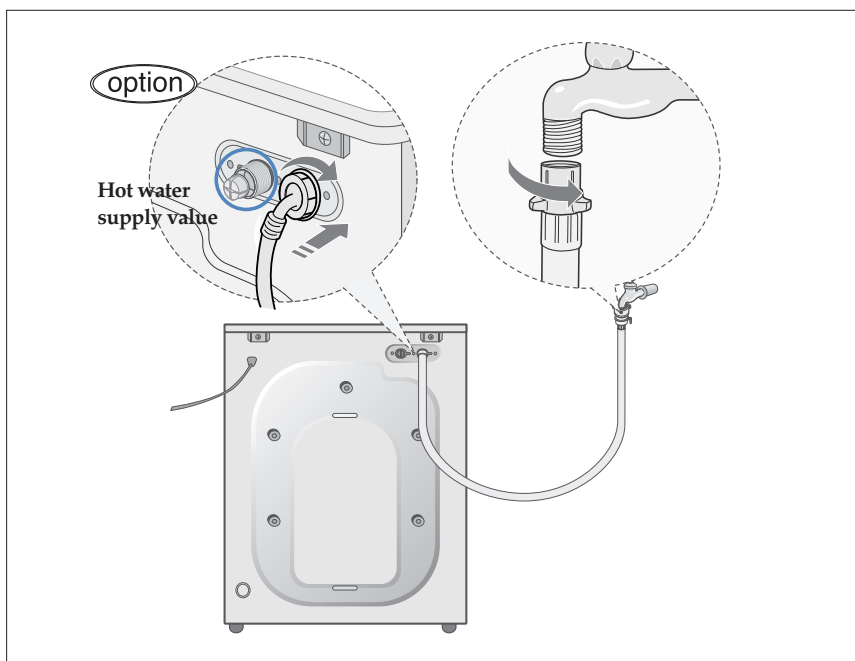

Option:

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect to the red hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water faucet and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.


Installing the Washing Machine

Connecting the water supply hose(Option)



1. Remove the adaptor from the water supply hose.



2. First, using a "+" type screw driver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part(b) following the arrow until there is a 5mm gap.



3. Connect adaptor to the water tap by tightening the screws firmly. Then, turn part (b) following the arrow and put(a) and (b) together.



4. Connect the water supply hose to the adaptor. Pull down part (c) of the water supply hose. When you release part (c) the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.



5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washer. Screw the hose clockwise all the way in.


NOTICE After completing connection, if water leaks from the hose, then repeat the same steps. Use the most conventional type of faucet for water supply. In case the faucet is square or too big, remove the spacing ring before inserting the faucet into the adaptor.

Positioning the drain hose

The end of the drain hose may be positioned in three ways:

Over the edge of a wash basin.

The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the faucet with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

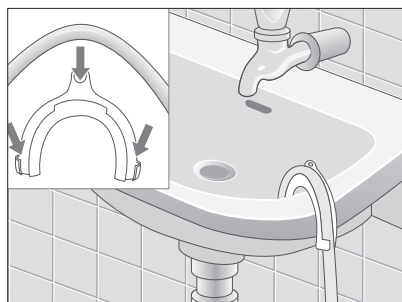

In a sink drain pipe branch

The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.

In a drain pipe

Samsung recommends that you use a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.

Installing the Washing Machine

Plugging in the machine

For European Users. You will **NOT** need to ground the plug of the washing machine.

For U.S. Users. You **MUST** ground the plug of the washing machine.

Check with a licensed electrician before using the machine to make sure it is properly grounded.

For U.K. Users.

Wiring Instructions

WARNING THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

This appliance must be earthed. In the event of an electrical short circuit, earthing reduces the risk of electric shock providing an escape wire for the electric current.

The appliance is equipped with a mains lead which includes an earth wire for connecting to the earth terminal of your mains plug.

The plug must be plugged into a socket that is properly installed and earthed.

*The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:


- | | |
|--------------------|-----------|
| • Green and yellow | : Earth |
| • Blue | : Neutral |
| • Brown | : Live |

- AS the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows.

- Connect the green and yellow wire to the terminal in the plug marked with the letter E or the earth symbol (\equiv) or coloured green or green-and-yellow.
- Connect the blue wire to the terminal marked with the letter N or coloured black.
- Connect the brown wire to the terminal marked with the letter L or coloured red.

- * Consult a qualified electrician or service technician if in doubt about any of these instructions.

The manufacturer of this washing machine will not accept any liability for damage to persons or material for non observance of these requirements. There are no user serviceable parts inside the washing machine and if the mains lead of this appliance is damaged, it must only be replaced by qualified service personnel approved by the manufacturer because special tools are required.

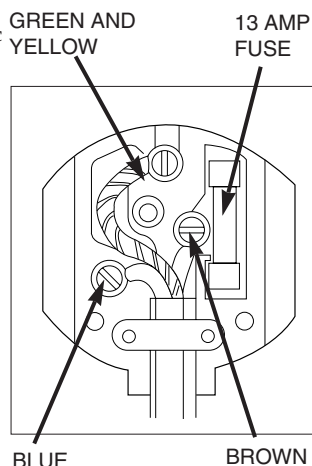

WARNING

Ensure that the plug and power cord are not damaged before use. If you have any reason to remove the moulded plug from this appliance, immediately remove the fuse and dispose of the plug.

Do not connect the plug to a mains socket under any circumstances as there is a danger of electric shock.

CIRCUITS


Your washing machine should be operated on a separate circuit from other appliances. Failure to do this may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow.

Washing a Load of Laundry

Washing for the first time

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. To do this:

1. Press the ⏻(On/Off) button.
2. Pour a little detergent into compartment ② in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the Temperature button repeatedly until 40 °C is displayed.
5. Press the Start/Pause button.
 - This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

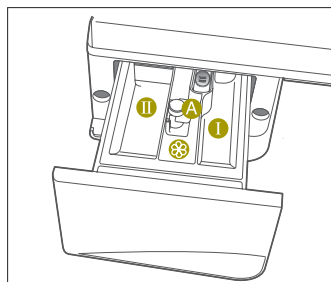

Dispenser ① :Detergent for prewash or starch.

Dispenser ② : Detergent for main wash, water softener,pre-soaking agent, bleach and stain removal product.


Dispenser ③ : Additives,e.g.fabric softener or former (fill no higher than lower edge of insert "A")

Putting detergent in the washing machine

1. Pull out the detergent drawer.
2. Add laundry detergent into compartment ② .
3. Add softener into compartment ③ (if you desire).
4. Add prewash detergent into compartment ① (if you desire).

Caution :

Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked.)

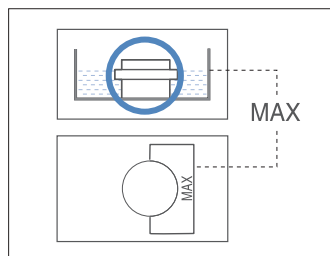

Washing a Load of Laundry

Overview of the control panel

Q1244/Q1044/Q844



1. Digital graphic display(Ψηφιακή ένδειξη γραφικών)

Displays the remaining wash cycle time, all of washing information and error messages.

2. Prewash selection button(Πλήκτρο επιλογής πρόπλυσης)

Press the button to select pre-wash. Pre-wash is available only with Duvet, Bedding, Towel, Curtain, Cotton, Coloureds, Synthetics and Delicates programs.

3. Temperature selection button(Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας)

Press the button repeatedly to cycle through the available water temperature options (cold water (❄), 30 °C, 40 °C, 60 °C and 95 °C).

4. Rinse selection button(Πλήκτρο επιλογής ξεβγάλματος)

Press the rinse button to add rinse cycles. Maximum number of rinse cycles is five.

5. Spin selection button(Πλήκτρο επιλογής στύψιματος)

Press the button repeatedly to cycle through the available spin speed options.

Q1244	❄, ❄, 400, 800, 1000, 1200 rpm
Q1044	❄, ❄, 400, 600, 800, 1000 rpm
Q844	❄, ❄, 400, 600, 800 rpm

❄ : no spin,
❄ : rinse hold

No spin


The laundry remains in the drum without being spun after the final drain

Rinse Hold

The laundry remains soaking in the final rinse water.

Before the laundry can be unloaded, either "Drain" or the "Spin" program must be run.

Washing a Load of Laundry

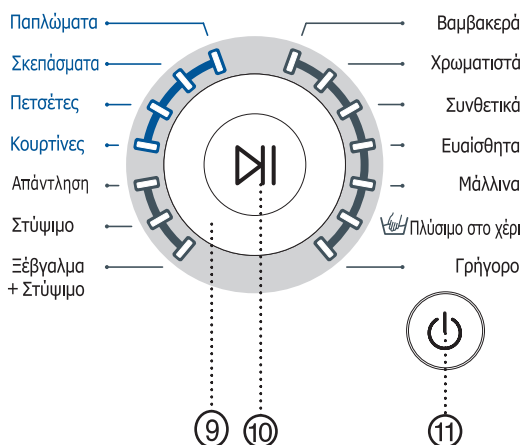

6. Delay Start selection button (Πλήκτρο επιλογής καθυστέρησης έναρξης)

Press the button repeatedly to cycle through the available delayed start options (from 3 hour to 24 hours in one hour increments).

Displayed hours means the time of finished washing-cycle.

7. Half Load selection button (Πλήκτρο επιλογής μισού φορτίου)

Press the button in case of half load (about 1~4kg) washing. This function saves washing time and energy.

8. Child Lock selection button (Πλήκτρο επιλογής ασφάλειας για παιδιά)

Press the button for 2~3 seconds to prevent mis-operation of child. When child lock is on, other buttons are not selected. To cancel the child lock, press the button for 2~3 seconds once more.

9. Fuzzy Control dial (Επιλογέας Fuzzy Control)

Turn the dial to select one of the 14 available wash programs.

Cotton, Coloureds, Synthetics, Delicates, Wool, Hand wash, Quick, Rinse+Spin, Spin, Drain, Curtain, Towel, Bedding, Duvet

10. Start/Pause selection button (Πλήκτρο επιλογής Έναρξη/ Παύση)

Press to pause and restart programs.

11. © (On/Off) selection button (Πλήκτρο επιλογής Λειτουργία/ Διακοπή)


Press once to turn the washing machine on, press again to turn the washing machine off. If the washing machine power is left on for longer than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

Washing a Load of Laundry

Washing clothes using Fuzzy Logic

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Logic" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

To wash clothes using the Fuzzy Logic programs:

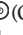
1. Turn on your sink's water faucet.
2. Press the  (On/Off) button.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling.
5. Close the door.
6. Add the detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartment.

Note: Pre-wash is only available when washing Duvet, Bedding, Towel, Curtain, Cotton, Coloureds, Synthetics and Delicates programs.

It is only necessary if your clothing is heavily soiled.

7. Turn the Fuzzy Control dial to select the appropriate program for the type of clothes Cotton, Coloureds, Synthetics, Delicates, Wool, Handwash, Quick, Duvet, Bedding, Towel, Curtain.

You will see the indicators light up on the control panel.

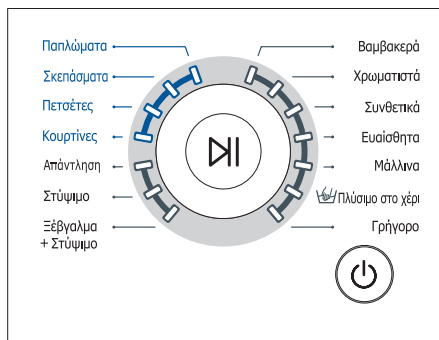

8. At this time, you can control the wash temperature, rinsing times, spin speed, delay time by pressing the appropriate option button.
9. Press the Start/Pause button on the Fuzzy Control dial and the wash cycle will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.




Note: The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

2. Remove laundry.

Washing a Load of Laundry

Washing clothes manually


You can wash clothes manually without using the Fuzzy Logic feature. To do so:

1. Turn the water supply on.
2. Press the  (On/Off) button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling.
5. Close the door.
6. Put the detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, in the appropriate compartments.
7. Press the Temperature button to select the temperature (cold water, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C)
8. Press to rinse button to select the required number of rinse cycles. Maximum number of rinse cycles is five. The washing duration will be prolonged accordingly.
9. Press the Spin button to select the spin speed.
Note: The rinse hold program allows you to take clothes that are dripping wet out of the washing machine.
 : No Spin,  : Rinse Hold.
10. Press the button repeatedly to cycle through the available delayed start options (from 3 hour to 24 hours in one hour increments). Displayed hours means the time of finished washing-cycle.
11. Press the Start/Pause button and the machine will begin the cycle.

Using Delay Start

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing from 3 to 24 hour delay (in 1 hour increments). Displayed hours means the time of finished washing-cycle.

To do this:

1. Manually or automatically set your washing machine for the type of clothes you are washing.
2. Press the Delay Start button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the Start/Pause button. The Delay Start indicator will light, and the clock will begin counting down until it reaches your finish time.
4. To cancel Delay Start, press the  (On/Off) button, then turn the washing machine on again.

Washing a Load of Laundry

Washing tips and hints

Sorting your laundry : Sort your laundry according to the following characteristics:

- **Type of fabric care label symbol :** Sort laundry into cottons, mixed fibers, synthetics, silks, wools and rayon.
- **Colour :** Divide whites and colours. Wash new, coloured items separately.
- **Size:** Placing items of different sizes in the same load will improve the washing action.
- **Sensitivity:** Wash delicate items separately, using the Delicate wash program for pure new wool, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets : Coins, safety pins and similar items can damage linen, the washing machine drum, and the water tank.

Securing fasteners : Close zippers and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied together.

Prewashing cotton : Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, use a prewash with a protein-based detergent.

Determining load capacity: Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity
Cotton /Coloured	7.5 kg
Synthetics /Towel	4.0 kg
Quick	3.0 kg
Delicates	2.5 kg
Wools /Handwash	2.0 kg
Curtain /Bedding	5.0 kg
Duvet	1 king size (9 Tog)

Detergent tips: The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, degree and type of soiling. Always use "low suds" laundry soap, which is designed for automatic washing machines.

Follow the detergent manufacturer's recommendations based upon the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, ask your water authority.


Note:

Keep detergents and additives in a safe, dry place out of the reach of children.


Maintaining the Washing Machine

Draining the washing machine in an emergency

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter-cover by using a coin or a key.

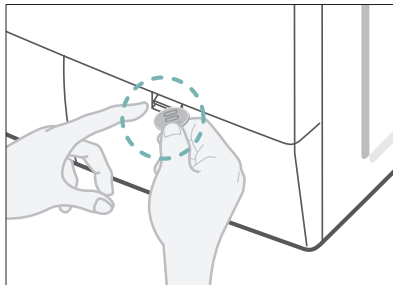

3. Unscrew the emergency drain cap by turning left. Grip the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out about 15 cm.

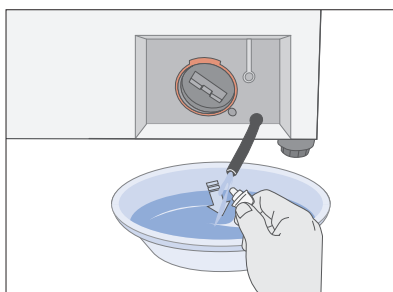

4. Allow all the water to flow into a bowl.
5. Reinsert the drain tube and screw the cap back on.
6. Replace the filter-cover.

Repairing a frozen washing machine

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water on the source faucet to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water faucet and check if the water supply and drain operations are normal.




Cleaning the exterior

1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth and non-abrasive household detergents.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water on the washing machine.

Maintaining the Washing Machine

Cleaning the detergent drawer and recess

1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull it out.
2. Remove the cap from compartment ②.
3. Wash all of the parts under running water.
4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Reinsert the cap (Pushing it firmly into place) and replace the liquid detergent divider into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. Run a rinse program without any laundry in the drum.

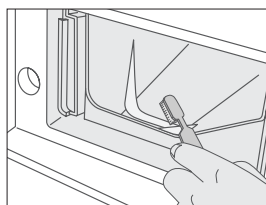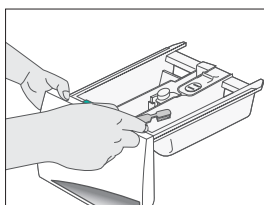
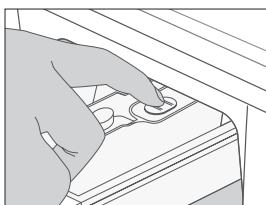


Cleaning the debris filter

Clean the debris filter 5 or 6 times a year, or when you see the following error message on the display:

5E

1. Open the filter-cover,
See "Draining the washing machine in an emergency" on page 13.
2. Unscrew emergency drain cap by turning left and drain off all the water.
See "Draining the washing machine in an emergency" on page 13.
3. Unscrew the filter cap and take it out.

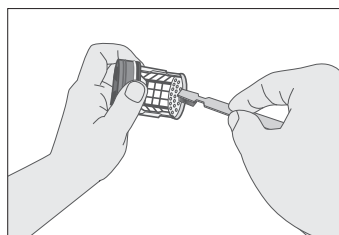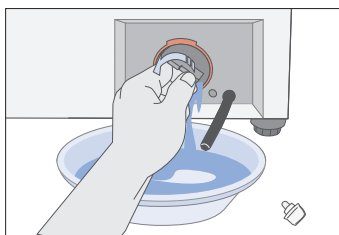

4. Wash any dirt or other material from the filter. Make sure the drain pump propeller behind the filter is not blocked. Replace the filter cap.
5. Replace the filter-cover.

Maintaining the Washing Machine



Cleaning the water hose mesh filter

You should clean the water hose mesh filter at least one time per year, or when you see the following error message on the display:



To do this:

1. Turn off the water source to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine.
3. With a pair of pliers, gently pull out the mesh filter from the end of the hose and rinse it under water until clean. Also clean the inside and outside of the threaded connector.

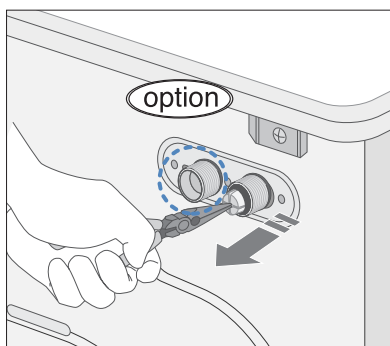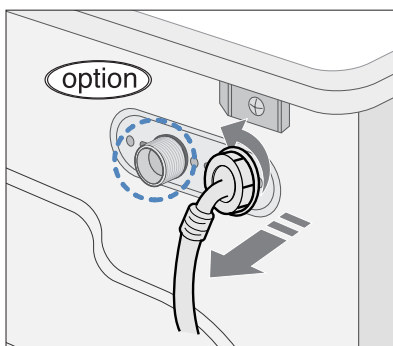

4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Turn on the faucet and make sure the connections are watertight.

Troubleshooting

Problems and solutions

The washing machine will not start

- Make sure the door is firmly closed.
- Make sure the washing machine is plugged in.
- Make sure the water source faucet is turned on.
- Make sure to press the Start/Pause button.

No water or insufficient water supply

- Make sure the water source faucet is turned on.
- Make sure the water source hose is not frozen.
- Make sure the water intake hose is not bent.
- Make sure the filter on the water intake hose is not clogged.

Detergent remains in the detergent drawer after the wash program is complete

- Make sure the washing machine is running with sufficient water pressure.
- Put the detergents in the inner parts of the detergent drawer (away from the outside edges).

Washing machine vibrates or is too noisy

- Make sure the washing machine is set on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance (see page 3).
- Make sure that the shipping bolts are removed (see page 3).
- Make sure the washing machine is not touching any other object.
- Make sure the laundry load is balanced.

The washing machine does not drain and/or spin

- Make sure the drain hose is not squashed or bent.
- Make sure the debris filter is not clogged (see page 14).

The Door does not open

- The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

Understanding error messages

Error displayed

Solution



Close the door.



- Make sure the source water faucet is turned on.
- Check the water pressure.



- Clean the debris filter.
- Make sure the drainage hose is installed correctly.



Laundry load is unbalanced; loosen any tangled laundry.
If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an "UE" error message will be shown in the display window.



- Call after-sales service.

Before contacting After-Sales service:

1. Try to remedy the problem (See "Troubleshooting" on this page).
2. Restart the programme to see if the fault is repeated.
3. If the malfunction persists, call after-sales service and describe the problem.

Troubleshooting

Cautions of Duvet course


Use of Detergents in Duvet Course

When washing larger volume laundry items, including duvet, do not put the following detergents directly into the drum:

- . Tablet and capsule type detergents



- . Detergents using ball and net.



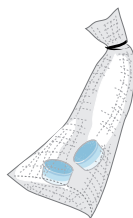


Detergents not fully dissolved may bring about imperfect washing.
For defective washing, add detergent into the detergent drawer.

Do not wash a duvet by spreading detergent directly on it.

Cautions in Putting Duvet in the Drum

1. Do not use unnecessary force or too large Duvet.
2. Make sure that a corner or folded part of the duvet directs inwards.

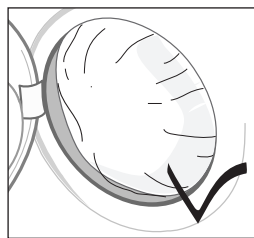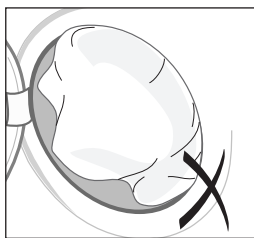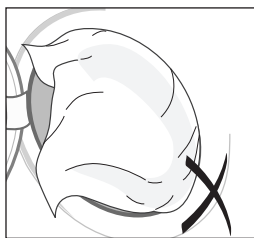

Picture of Being Put Properly

Programme Chart

(* user option)

PRO-GRAM	Max load (kg)	DETERGENT AND ADDITIVES			Tem (°C)		Spin Speed(MAX)rpm			Delay start	Half Load	Water (l)	Electricity (kWh)
		Pre-wash	wash	Softener	de-fault	Max	Q1244	Q1044	Q844				
Cotton	7.5	*	yes	*	60	95	1200	1000	800	*	*	70	1.42
Coloureds	7.5	*	yes	*	40	60	1200	1000	800	*	*	70	1.42
Synthetics	4.0	*	yes	*	40	60	800	800	800	*	*	65	0.85
Delicates	2.5	*	yes	*	40	40	800	600	600	*	*	65	0.85
Wool	2.0	-	yes	*	30	40	400	400	400	*	*	65	0.75
Handwash	2.0	-	yes	*	30	40	400	400	400	*	*	65	0.75
Quick	3.0	-	yes	*	30	60	1200	1000	800	*	-	45	0.45

PROGRAM	Type of WASH
Cotton	Average or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.
Coloureds	Average or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.
Synthetics	Average or lightly soiled blouses, shirts, etc., which are made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends.
Delicates	Delicate curtains, dresses, skirts, shirts and blouses.
Wool	Only machine washable woolens with pure new wool label.
Handwash	Very light wash course like hand wash.
Quick	Lightly soiled cottons or linen blouses, shirts, dark coloured terry cloth, coloured linen articles, jeans, etc.

1. Programme with prewash lasts approx. 15 minutes longer.
2. The programme duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC 456.
3. Consumption in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.

Programme Chart




















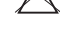


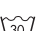

(* user option)

PRO-GRAM	Max load (kg)	DETERGENT AND ADDITIVES			Tem (°C)		Spin Speed(MAX)rpm			Delay start	Half Load	Water (l)	Electricity (kWh)
		Pre-wash	wash	Sof-tener	de-fault	Max	Q1244	Q1044	Q844				
Duvet	1 king size (9 Tog)	*	yes	*	40	60	800	800	800	*	*	85	0.62
Bedding	5.0	*	yes	*	60	95	1200	1000	800	*	*	65	1.25
Towel	4.0	*	yes	*	60	95	1200	1000	800	*	*	85	1.80
Curtain	5.0	*	yes	*	40	60	1200	1000	800	*	*	85	0.60

PROGRAM	Type of WASH
Duvet	Cotton bedding with filling, duvet, pillow, blanket, sofa cover with light filling.
Bedding	Cotton bedding, bed linen, bed sheet, duvet cover, pillow cover etc.
Towel	Pile weave cotton towels, bath towel, bath gown.
Curtain	Cotton or mixed cotton thick curtain, tow-face curtain(face, lining), lightly soiled furniture linen, sofa cover without filling etc.

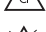Appendix

Fabric care chart

	Resistant material		Can be ironed at 100 °C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 95 °C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60 °C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40 °C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30 °C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		
	Dry clean only		Dry flat
	Can be bleached in cold water		Can be hung to dry
	Do not bleach		Dry on clothes hanger
	Can be ironed at 200 °C max		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 150 °C max		Tumble dry, reduced heat
			Do not tumble dry

Electrical warnings

To reduce the risk of fire, electrical shock, and other injuries, keep these safety precautions in mind:

- Operate the appliance only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your appliance dealer or local power company.
- Use only a grounded or polarized outlet. For your safety, this appliance is equipped with a polarized alternating current line plug having one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug still doesn't fit, contact your electrician to replace your outlet.
- Protect the power cord. Power supply cords should be routed so that they are unlikely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
- Do not overload the wall outlet or extension cords. Overloading can result in fire or electric shock.

Appendix

Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

Declaration of conformity

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

Specification

TYPE	FRONT LOADING WASHER				
DIMENSION	W600mm × D600mm × H850mm				
WATER PRESSURE	50 kPa ~ 800 kPa				
WEIGHT	75 kg				
WASH and SPIN CAPACITY	7.5kg (DRY LAUNDRY)				
POWER CONSUMPTION	WASHING		220V		180W
			240V		180W
	WASHING AND HEATING		220V		2000W
			240V		2400W
	SPIN	MODEL	Q1244	Q1044	Q844
		230V	550W	500W	430W
	PUMPING		34W		
WATER VOLUME	70l (STANDARD COURSE)				
SPIN REVOLUTION	MODEL		Q1244	Q1044	Q844
	rpm		1200	1000	800
PACKAGE Wt	PAPER		2.5 kg		
	PLASTIC		1.0 kg		

IN CASE THE NEED FOR SERVICING ARISES

-Don't hesitate to call any AS center nearby with your name, address, telephone number, model number and serial number of your machine when anything wrong with your product occurs.



ELECTRONICS

Manufacturer:

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
12th FL, Samsung Main Bldg.,250, 2-Ka,
Taepyung-Ro,Seoul Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:

VDE Testing and Certification Institute
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach,
Germany
TEL: +49 69 83 06 425
FAX: +49 69 83 06 320

EMC:

SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.
EMC Test Laboratry
416,Maetang-3Dong, Yeongtong-Gu
Suwon,Korea
TEL: +82 31 200 2185
FAX: +82 31 200 2189

